ドライフレックス®&
ドライフィックス®(プライマー)
補修仕様書・木部補修用

REPAIR CARE

速い、きれい、しかも抜群の作業性

木部補修事例１・共同浴場引戸フレーム腐れ

1 水はけが悪くて腐れが生じている

2 木部の傷みのはげしい部分を除去する

3 ドライフィックス®を全体に塗布する

4 塗布２０分後浸透していない余剰部分をウエス等でふき取る（密着力に大きく影響します）

5 ドライフレックス®を押込み薄く塗布
プライマーとの境目にエアーを残さないよう注意

6 ドライフレックス®を充填・成形

7 硬化後研磨して塗装する

（写真提供：㈱トライアクシス）

木部補修事例2・脱衣場床の腐れ

1 木部の腐れのはげしい部分を除去する

2 ホコリやゴミを取除く

3 ドライフィックス®を補修面に塗布する。塗布20分後、浸透しない余剰分はウエス等でふき取る (密着に大きく影響します)

4 ドライフレックス®を表層に薄く押込む
プライマーとの境目にエアーを残さないよう注意

5 ドライフレックス®を充填・成形する

6 硬化後研磨してシートを貼る

7 完成

(写真提供:ネオクラフト)

木部補修事例3・神社鳥居の補修

1 以前、木工パテで補修した部分から塗装の剥離が生じている

2 補修箇所の塗装を除去する

3 木部の欠損がいたるところに発生

4 ドライフィックス®を補修面に塗布する。塗布20分後、浸透しない余剰分はウエス等でふき取る（密着に大きく影響します）

5 ドライフレックス®を充填・成形する

6 充填時、プライマーとドライフレックス®の間にエアーを残さないよう注意（密着に大きく影響します）

7 硬化後、表層を研磨して塗装する

（写真提供：㈱佐藤塗料店）

速い、きれい、しかも抜群の作業性

REPAIR CARE

木部補修事例4・TVボード、コーナー欠損部の再生

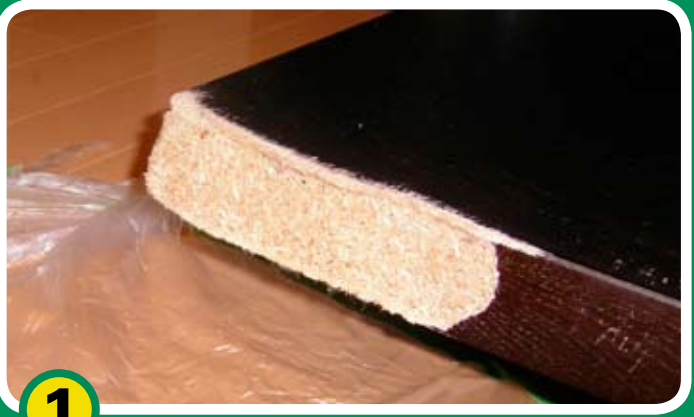

1 MDF製TVボード。コーナーが欠損

2 表層の繊維を研磨して整える

3 ゴミやホコリを除去する

4 ドライフィックス®を補修面に塗布する。塗布20分後、浸透しない余剰分はウエス等でふき取る（密着に大きく影響します）

5 調色したドライフレックス®をプライマーとの境目にエアーを残さないよう薄く押し込む（密着に大きく影響します）

6 ドライフレックス®を充填・成形する

7 硬化後ペーパーをあてて表面を整える

速い、きれい、しかも抜群の作業性

REPAIR CARE

ドライフレックス®&ドライフィックス®(プライマー)
基本使用手順(木部・コンクリート共通)

1 補修箇所の含水率が18%以下であることを確認する。補修面の塗料、コーティング、油やゴミを除去する

2 腐れや傷みのはげしい部分を除去、または密着面を確保するため5－10mmx10mm程のはつりをいれる。作業時発生するゴミや廃棄物を除去すること

3 補修箇所全体にドライフィックス®(プライマー)を塗布する。塗布20分後、浸透してない余剰部分をウエス等でふき取る(密着力に大きく影響するため)

4 ドライフレックス®を押込みながら薄く塗布。(ドライフレックス®は高粘度で素材に馴染み難い為、必ず行ってください)

5 ドライフレックス®を充填、成形。完全に硬化するまで、含水率18%を保つ(硬化不良及び変色のリスク防止)

6 硬化後、補修面にペーパーをあてるか研磨をしてから塗装する(硬化剤のアミン成分を表層から除去することでアクの発生や、密着への影響を軽減するため必ず行ってください)

7 塗装をする。塗装密着幅1週間以内

ご使用になる前に仕様書および取扱説明書をよくお読みください。これらの製品は使用方法、使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ずご確認のうえご使用ください。

REPAIR CARE INTERNATIONAL
リペアケアインターナショナル

(有)リペアケア・インターナショナル
〒231-0011横浜市中区太田町6-79
マスミューチュアル生命ビル604
Tel: 045-228-0833　Fax: 045-228-0836
info.jp@repair-care.com www.repair-care.com

9606019-02/09

速い、きれい、しかも抜群の作業性